

**ШРМ -312**

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ**




## Комплект поставки ШРМ-312

№ п/п	Наименование детали	№ рис.	Количество, шт.
1.	Боковая стенка (левая)	1	1
2.	Боковая стенка (правая)		1
3.	Задняя стенка	2	3
4.	Перегородка	3	2
5.	Крышка шкафа	4	2
6.	Панель фасадная	5	3
7.	Дно	6	3
8.	Полка	7	9
10.	Замок		12
11.	Ось		24
12.	Саморез 4×15		58
13.	Шайба 4		58

Извлеките элементы шкафа из упаковки и ознакомьтесь с ними.



**Боковые стенки.** На фасадной части правой боковой стенки имеются петли для навески дверей. Задняя часть стенки образует «Г»-образный паз, в который при сборке вставляется отгиб задней стенки. На внутренней стороне имеются детали с отверстиями для крепления крышки и полок, а внизу – щелевидная деталь для установки дна. Левая стенка отличается от правой отсутствием петель (рис. 1).

**Задняя стенка.** Имеет в верхней части деталь с двумя отверстиями для крепления к ней крышки (рис. 2).

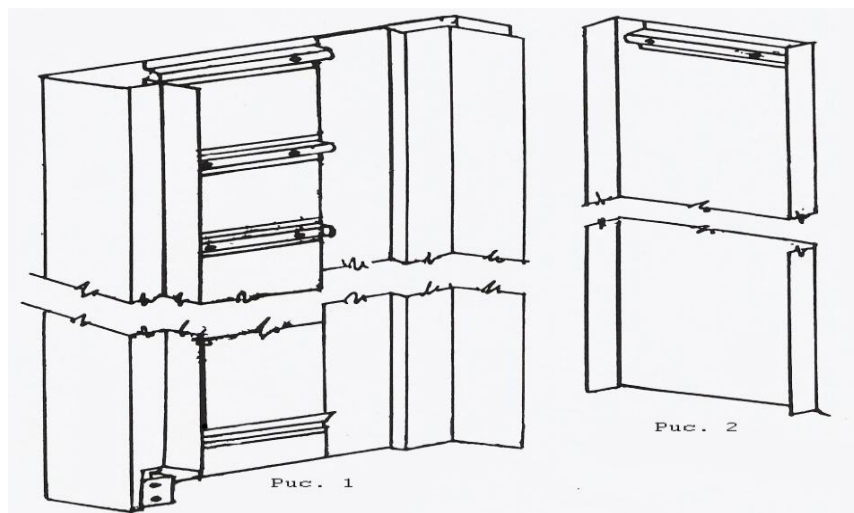


**Перегородка (2 шт.).** На фасадном торце имеются петли для навески дверей. Задняя часть перегородки образует двойной «Г»-образный паз, в которые при сборке входят отгибы двух задних стенок. По бокам перегородки приварены детали с отверстиями для крепления полок, а внизу – щелевидные детали для установки дна. (рис.3)


**Крышка шкафа.** С фасадной части имеются вырезы для соединения с перегородками (рис. 4)

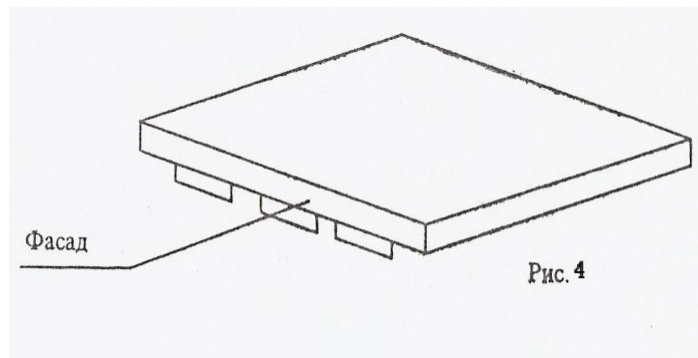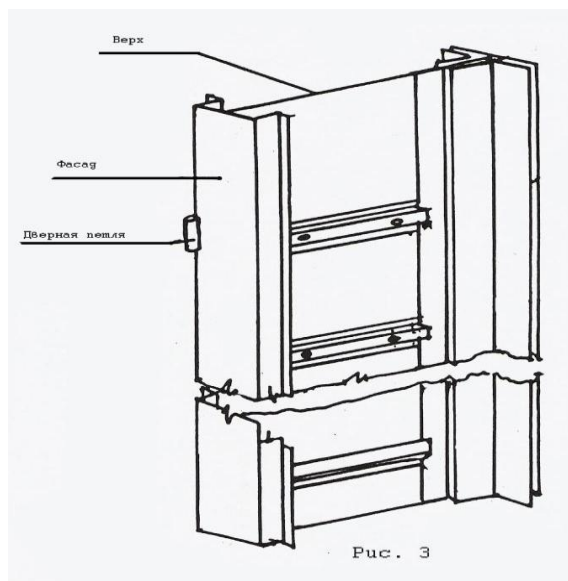


**Панель фасадная (3 шт.).** Соединяет между собой боковые стенки и перегородки. Устанавливается в нижней части шкафа (рис.5).

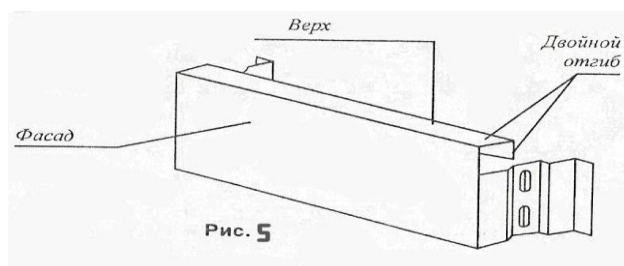

**Дно.** С боков приварены два уголка для крепления к боковым стенкам (рис.6).

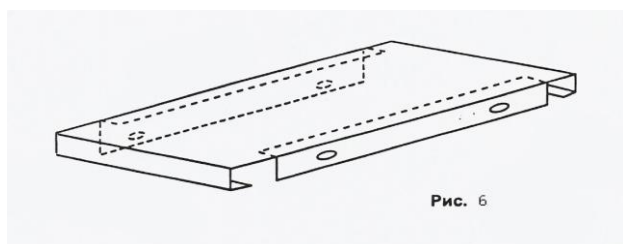

**Полка.** Кроме уголков, приваренных с боков, имеются еще два уголка с продолговатыми отверстиями для крепления к боковым стенкам (рис. 7).

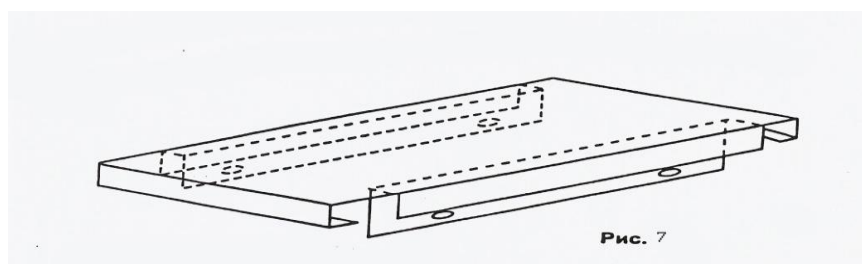

## ПОРЯДОК СБОРКИ ШКАФА

1. Перед сборкой саморезом нарезать резьбу в отверстиях деталей боковых, задних стенок и перегородок.
2. Между левой боковой стенкой и перегородкой устанавливается фасадная панель и крепится к ним четырьмя саморезами с шайбами.
3. В «Г»-образные пазы боковой стенки и перегородки вставляется задняя стенка.
4. К собранным элементам последовательно присоединяются вторая перегородка и правая боковая стенка. Сборку удобно вести в положении, когда стенки и перегородки обращены к полу фасадными торцами.
5. После этого шкаф устанавливается вертикально.
6. Сверху одевается крышка и закрепляется саморезами.
7. В петли боковой стенки и перегородок вставляются оси, на них навешиваются двери.
8. Устанавливаются полки и крепятся к ответным деталям саморезами.
9. В отверстия в дверях устанавливаются замки.

1. Панель фасадная
2. Дно
3. Полка
4. Стенка боковая
5. Стенка задняя
6. Крышка шкафа
7. Внутренняя перегородка
8. Дверь
9. Замок

